


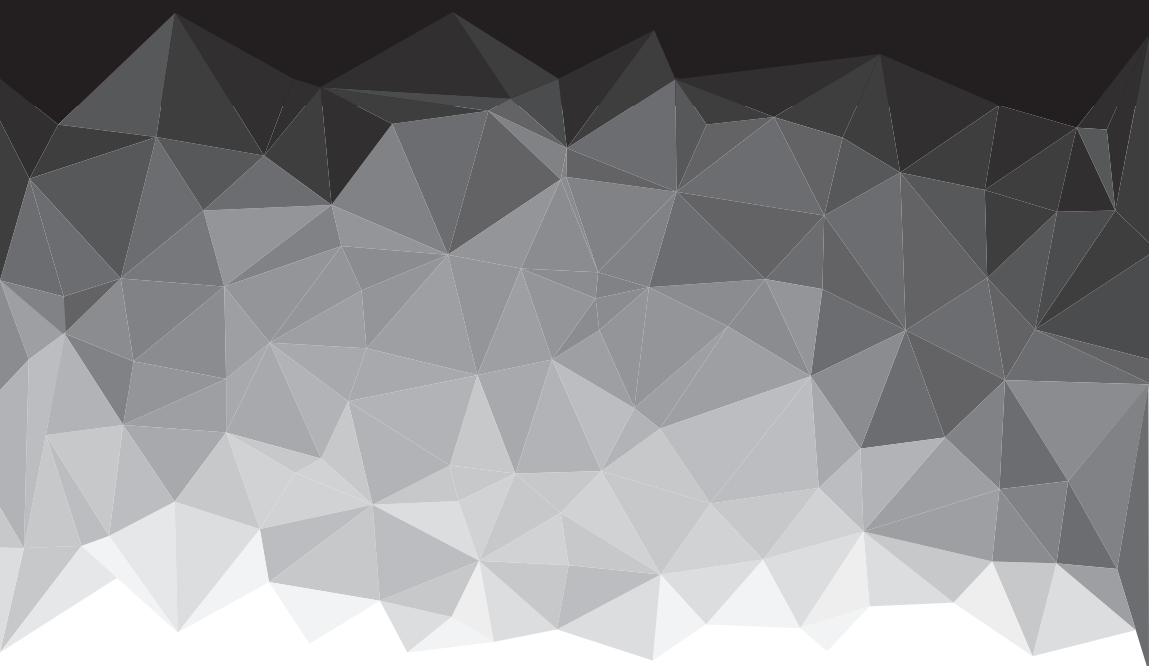

арт. 80-010, 80-011, 80-020, 80-021, 80-030, 80-031, 80-040, 80-050, 80-060, 80-070, 80-080, 80-081, 80-082, 80-085, 80-087

ДОМКРАТИ ГІДРАВЛІЧНІ ТЕЛЕСКОПІЧНІ

інструкція з експлуатації

MIOL дякує Вам за те, що Ви вибрали продукцію нашої торгівельної марки.

Перед початком експлуатації уважно вивчіть інструкцію та правила техніки безпеки! Виконання нижче наведених правил продовжить експлуатаційний термін Вашого домкрата і забезпечить Ваше життя і здоров'я. Порушення умов експлуатації в гарантійний термін спричиняє за собою припинення всіх гарантійних зобов'язань з боку постачальника!

ПРИЗНАЧЕННЯ

Домкрат призначений для підйому автомобілів і ін. вантажу **в побутових умовах**.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Технічні характеристики представлені в табл. 1.

арт. номер	кількість поршнів	вантажопідйомність, т	висота підв'язу, мм	висота підйому, мм	хід додаткового г'винта, мм	повна висота підйому, мм	розміри отвори, мм	вага нетто, кг (вага з кейсом, кг)	кількість секцій руків'я	термін гарантійного обслуговування, міс
80-010	1	2	168	100	48	316	78×94,5	2,0	2	12
80-011	1	2	168	100	48	316	78×94,5	2,0 (2,36)	2	12
80-020	1	3	188	115	60	363	87×108,5	2,8	2	12
80-021	1	3	188	115	60	363	87×108,5	2,8 (3,22)	2	12
80-030	1	5	207	125	70	402	97×117	3,7	2	12
80-031	1	5	207	125	70	402	97×117	3,7 (3,92)	2	12
80-040	1	8	222	145	80	247	106×124	4,8	2	12
80-050	1	10	222	145	80	247	106×124	4,8	2	12
80-060	1	12	227	150	80	457	115×134,5	6,0	2	12
80-070	1	15	227	150	80	457	118×141	7,0	2	12
80-080	1	20	235	150	60	445	140×160	8,6	2	12
80-081	1	32	260	160	—	420	165×185	17,8	2	6
80-082	1	50	260	170	—	430	185×207	25,8	2	6
80-085	2	2	150	160	60	370	132×125	5,4	2	6
80-087	2	4	160	170	60	390	140×140	6,9	2	6

2. Домкрат призначений для роботи в умовах помірного клімату при температурі від мінус 10 до плюс 40 °С.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Перед початком роботи уважно прочитайте інструкцію.
2. Домкрат призначений лише для підйому.
3. Перед роботою з домкратом переконайтеся в його справності. Не регулюйте запобіжний клапан.
4. Домкрат має бути розміщений на твердій рівній поверхні, без яких-небудь ухилів по ходу автомобіля.
5. При роботі з домкратом встановіть автомобіль так, щоб виключити мимовільний зсув автомобіля. Використовуйте додаткові упори і гальмо стоянки.
6. При роботі з піднятим автомобілем використовуйте додаткові упори. У жодному випадку не працюйте під автомобілем, якщо він стоїть лише на домкраті!
7. Застосовуючи домкрат на ґрунтовій або засніженій дорозі, на м'якому асфальті, загальну площу закріплення опори необхідно розширити, підклавши для цього під нього шматок товстої дошки.

8. Домкрат не рекомендується підставляти безпосередньо під поріг автомобіля, оскільки він має порожнисту конструкцію і від тягаря деформується.

ДІЇ ПЕРЕД ПЕРШОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ

Перед початком роботи зробіть:

- зовнішній огляд;
- перевірку рівня масла (мал. 6);
- прокачайте систему для видалення повітря (детальні дії описані в розділі ПОТОЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ п.2);
- перевірку домкрата на холостому ходу.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Підйом


Наконечником ручки домкрата закрийте клапан, що управляє, щільно завернувши його до упору за годинниковою стрілкою (мал. 3).

Встановіть домкрат під автомобілем в допустимому для підйому місці (для цього звертєся з інструкцією по експлуатації автомобіля). Якщо необхідно, вигвинтите додатковий упор, обертаючи його проти годинникової стрілки до зіткнення з місцем упору (мал. 4)

Вставте ручку домкрата в гніздо насоса. Накачуючи насос, підніміть автомобіль до потрібної висоти (мал. 5).



Мал. 3.

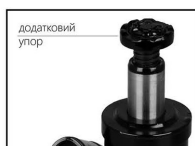

Мал. 4.



Мал. 5.

2. Опускання

УВАГА! Опускайте автомобіль повільно, обертаючи клапан, що управляє, проти годинникової стрілки.

Надагніть наконечник ручки домкрата на клапан, що управляє.

Повільно повертайте ручку проти годинникової стрілки до тих пір, поки автомобіль не почне опускатися.

Коли автомобіль повністю опустився, вийміть домкрат. У випадку, якщо додатковий упор був вигвинчений, угвинтите його в домкрат.

ПОТОЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Поточне обслуговування робиться споживачем.

У поточне обслуговування входить очищення домкрата від забруднення після закінчення роботи.

1. Заміна масла


Встановіть домкрат в робоче положення. Опустіть шток домкрата в крайнє нижнє положення. Вийміть гумову пробку резервуару (мал. 6).

Заповніть резервуар маслом (заздалегідь видаливши старе) до тих пір, поки рідина не почне витікати через отвір. У домкраті застосовується слабо схильне до стискування спеціальне масло — індустріальне AI-20 ТУ У 38-1-01-14-96 (ГОСТ 20799-88), яке забороняється замінювати іншими рідинами або забрудненими маслами («відробітком», гальмівною рідиною, моторним маслом). Після заповнення прокачайте систему для видалення повітря (див. нижче). Вставте гумову пробку.

Періодично змащуйте гвинтові з'єднання. (Застосовуйте один із запропонованих варіантів: со- лідол жировий ГОСТ 1033-79, солідол синтетичний ГОСТ 4366-76, літол-24 ГОСТ 21150-87).

2. Видалення повітря з гідравлічної системи

Повітря, що потрапляє в гідравлічну рідину, знижує ефективність роботи домкрата.

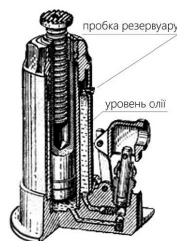

Мал. 6

Процедура видалення повітря передбачає наступні дії: вийняти пробку резервуару | кілька разів енергійно прокачати насос домкрата | вставити пробку резервуару.

Якщо ефективність роботи домкрата не відновилася, повторити процедуру видалення повітря.

3. Оберігання від іржі

При зберіганні домкрата тримайте шток і додатковий упор (гвинт) в нижньому положенні. Оберігайте домкрат від дії во-логи. Якщо домкрат використовується під дощем або у вологому середовищі, після використання ретельно протріть його сухою тканиною і змастіть. .

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І ЇХ УСУНЕННЯ

Список можливих неполадок і їх усунення	Ручка домкрата піднімається під натиском вантажу	Домкрат не піднімає вантаж	Домкрат не тримає вантаж	Домкрат не піднімає вантаж на повну висоту	Під натиском вантажу домкрат здається нестійким, «м'яким»	Після підйому вантажу домкрат не опускається повністю
Можливо, в домкраті закінчилося масло. Вийміть кришку фільтру і наповніть резервуар чистим маслом встановленого зразка		*		*	*	
Відкрийте кришку фільтру і випустіть повітряну пробку		*		*		*
Можливо, в домкраті утворилася повітряна перемичка. Видаліть повітря згідно інструкції		*		*	*	
Можливо, клапан не закривається повністю. Щільно закрийте його. Домкрат повинен функціонувати добре	*	*	*			
Клапан, що управляє, не закритий, можливо, попадання стороннього предмету. Аби промити клапан, необхідно опустити шток домкрата, закрити клапан, що управляє, витягнути шток на декілька сантиметрів. Потім відкрийте клапан і із зусиллям опустіть шток. У разі потреби повторіть операцію	*					

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Шановний Покупець!

MIOL дякує Вам, за вибір нашої продукції і гарантує високу якість роботи придбаного Вами виробу.

Гарантійний термін експлуатації пристрою вказаний в табл. 1(обчислюється з дня купівлі при дотриманні споживачем прави-л експлуатації і своєчасного проведення технічного обслуговування). Даним гарантійним талоном виробник підтверджує і бере на себе зобов'язання по безкоштовному усуненню всіх несправностей, що виникли з вини виробника.

Гарантійні зобов'язання виконуються лише за наявності заповненого гарантійного талона.

ЗБЕРІГАЙТЕ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН!

Умови гарантійного обслуговування

1. Гарантія діє за наявності правильно заповненого гарантійного талона з вказівкою дати продажу, моделі, серійного номера, назви фірми-продавця, підпису продавця і покупця.

2. Гарантія діє при дотриманні умов експлуатації і дотримання правил техніки безпеки.

3. Гарантія не поширюється:

- на будь-які види очищення від забруднення;
- на механічні пошкодження;

- на вихід з ладу деталей що володіють обмеженим терміном служби (прокладки, кільця та інш.);
- на заміну масла.

4. Гарантійний ремонт не проводиться в наступних випадках:

- використання пристрою не за призначенням;
- порушення споживачем технічних характеристик(перевищення допустимого на пристрій навантаження та ін.);
- порушення споживачем правил експлуатації і зберігання пристрою;
- пристрій отримав механічне або хімічне ушкодження в результаті транспортування і експлуатації;
- пошкодження, які виникли внаслідок порушення вимог виготівника при установці і експлуатації;
- пошкодження виникли внаслідок перевантаження або недбалої експлуатації;
- пошкодження виникли внаслідок невиконання вказівки про сливу води з обладнання перед зимовим періодом;
- пошкодження, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин(пожежа, повені, блискавки і тому подібне), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виготівника;
- пошкодження, які виникли внаслідок попадання всередину сторонніх предметів, рідин, комах, ушкодження гризунами і тому подібне;
- при використанні в облаштуванні неоригінальних запасних частин;
- ремонт або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- якщо деталі вийшли з ладу зважаючи на несвоєчасне проведення технічного і періодичного обслуговування;
- очевидний повний знос деталей в результаті надмірної експлуатації за короткий строк;
- є іржа на деталях;
- є явні ознаки зовнішнього або внутрішнього забруднення.

5. Якщо пристрій внаслідок інтенсивної експлуатації вимагає додаткового періодичного обслуговування, ці роботи виконуються за рахунок споживача.

6. Після закінчення гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок споживача.

УВАГА! Обмін виробу здійснюється лише в межах асортименту, що поставляється до України.

Дефективні вироби приймаються для гарантійного обслуговування лише чистими, укомплектованими і в оригінальній упаковці.

Гарантійний талон заповнюється продавцем при передачі товару Покупцеві і повинен мати назву виробу, його серійний номер, термін гарантії, дату продажу. Гарантійний талон має бути завірений підписом продавця і його П.І.П.

Вносити зміни до гарантійного талона забороняється!

ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕ ПО ГАРАНТІЇ

Ми знаємо, що технології, які лежать в основі наших виробів, залишаться актуальними через роки, після завершення офіційного терміну гарантії. Тому, ми продовжуємо обслуговувати продані нами вироби і після його закінчення.

Нашим сервісним центром накопичений багатий досвід усунення несправностей різних видів виробів. Великий склад запасних частин і витратних матеріалів, конкурентоздатні розцінки на ремонт, штат досвідних кваліфікованих інженерів дозволить в короткі терміни провести ремонт будь-якої складності..

Адреса сервісного центру:

вул. Новомосківська, 8а, 61020, м. Харків, Україна,

тел. (057) 783-30-55, факс (057) 783-33-54, моб. тел. (050) 4 010 797, e-mail: service.miol@gmail.com

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Дата покупки

Термін гарантії

Найменування

Артикул

Серійний номер

ПРОДАВЕЦЬ

Найменування

Телефон

ПОКУПЕЦЬ

П.І.Б.

Телефон

Дата надходження в ремонт

Виявлені дефекти

Виконані роботи

Артикул

Найменування

Артикул

Найменування

Артикул

Найменування

ГАРАНТІЯ НА ВИКОНАНІ РОБОТИ

3 МІСЯЦІ

РОБОТУ ВИКОНАВ:

Дата


Підпис

ОБЛАДНАННЯ ОТРИМАВ, ПРЕТЕНЗІЇ ДО ЯКОСТІ ВИКОНАНИХ РОБІТ НЕ МАЮ:

Дата

П.І.Б., підпис

Зберігання відремонтованої техніки — не більше 7 днів. При зберіганні понад зазначеного терміну виконавець за якість відремонтованого обладнання не несе.

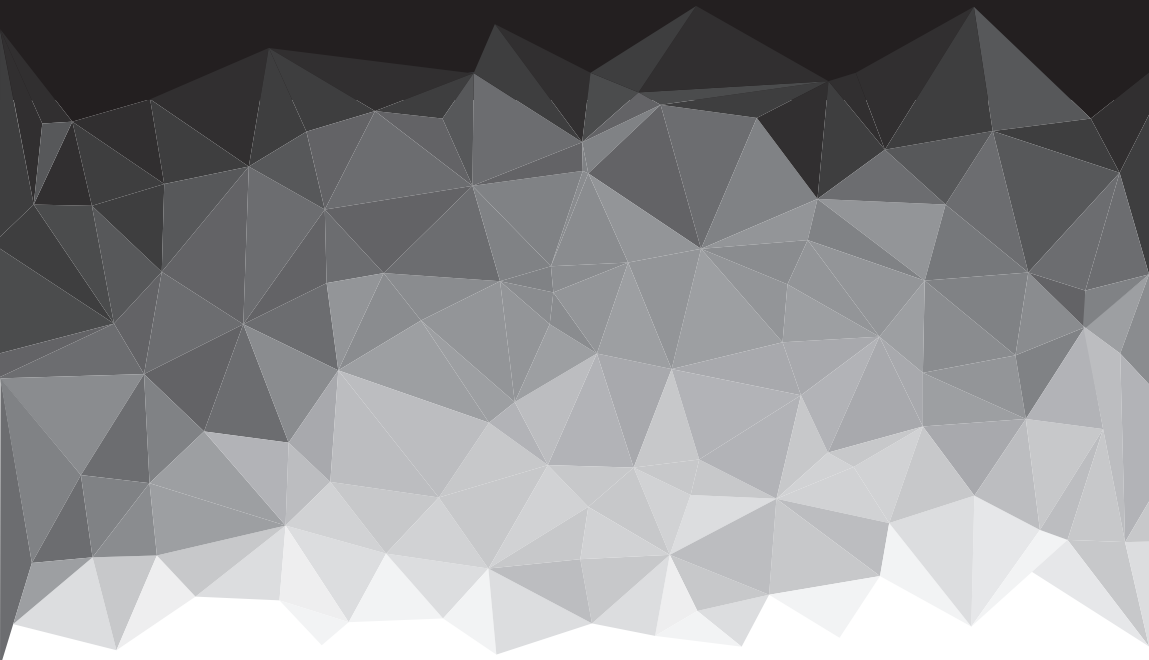

www.miol.com.ua